


NÁVOD K OBSLUZE

FLOOR & CEILING SERIES

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
R05/BGE



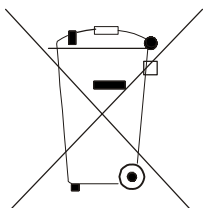

Pozor:

Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvlášť do specializované sběrně.

A. Informace k likvidaci pro soukromé uživatele

1. V Evropské unii

Pozor: Tento přístroj nelikvidujte s normálním domácím odpadem!

Podle nové směrnice EU, která stanovuje správný způsob zpětného odběru použitých elektrických a elektronických přístrojů, nakládání s nimi a jejich recyklace, se musí staré elektrické a elektronické přístroje likvidovat zvlášť.

Po zavedení směrnice v členských zemích EU mohou nyní soukromé domácnosti odevzdávat svoje použité elektrické a elektronické přístroje bezplatně ve stanovených sběrnách*.

V některých zemích* můžete staré přístroje případně odevzdat bezplatně i u Vašeho specializovaného prodejce, pokud si koupíte srovnatelný nový přístroj.

*) Další podrobnosti obdržíte od Vašeho obecního úřadu.

Jestliže Vaše použité elektrické a elektronické přístroje obsahují baterie nebo akumulátory, měli byste je nejprve vyjmout a zlikvidovat zvlášť podle místního platného nařízení.

Řádnou likvidací přispějete ke správnému sběru starých přístrojů, nakládání s nimi a jejich používání. Odbornou likvidací tak zabráníte možným škodlivým dopadům na životní prostředí a zdraví.

2. V ostatních zemích Evropské unie

Informujte se prosím na Vašem obecním úřadě na správný postup při likvidaci tohoto přístroje.

B. Informace k likvidaci pro průmyslové uživatele

1. V Evropské unii

Jestliže jste tento výrobek používali pro živnostenské účely a nyní ho chcete zlikvidovat:

Obráťte se prosím na Vašeho specializovaného prodejce, který Vás může informovat o vracení výrobku. Možná budete muset za odběr a recyklaci zaplatit. Malé výrobky (a malá množství) možná ne.

2. V ostatních zemích mimo EU


Na správný postup likvidace tohoto přístroje se informujte na Vašem obecním úřadě.

OBSAH

POKYNY	2
PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE	2
PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK	3
NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ	6
POUŽITÍ OVLADAČE	7
INSTALACE/VÝMĚNA BATERIÍ	7
AUTOMATICKÝ PROVOZ	7
REŽIM CHLAZENÍ/TOPENÍ/VENTILÁTOR.....	7
REŽIM ODVLHČOVÁNÍ	7
POUŽITÍ ČASOVAČE	8

Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.


POKYNY

- Obrázky v tomto návodu se mohou lišit od skutečného provedení ovladače.
- Tento ovladač lze použít jak pro jednotky vybavené pouze funkcí chlazení, tak pro jednotky vybavené funkcemi chlazení+topení.
- Závěsy, dveře a podobné překážky mohou bránit šíření infračerveného signálu z dálkového ovladače do klimatizační jednotky.
- Chraňte dálkový ovladač před navlhnutím. Nenechávejte jej ležet na přímém slunečním světle nebo v místě s vysokou teplotou.
- Svítí-li na senzor infračerveného signálu na klimatizační jednotce přímé sluneční světlo, může být ovládání narušeno. Zastiňte senzor signálu před přímým slunečním světlem například pomocí závěsu.
- Funkce dálkového ovládání může být rušena některými blízkými elektronickými zařízeními. V případě potřeby kontaktujte servisní středisko.
- Nedávejte do dálkového ovladače již použité baterie nebo baterie různých typů. Může to narušit vysílání signálu.
- Nebudete-li ovladač dlouhou dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby se nepoškodil případným vytečením baterií.
- Pokud dojde při stisknutí tlačítka k resetování dálkového ovladače, jsou baterie slabé. Vyměňte je.
- Pokud se při použití dálkového ovladače neozve z vnitřní jednotky potvrzovací signál nebo indikátor vysílání  dálkového ovladače neblíká, vyměňte baterie.
- Účinný vysílací dosah dálkového ovladače je 8 m. Zaměřte vysílací část na senzor klimatizační jednotky.

PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE


Model	R05/BGE
Jmenovité napětí	3,0 V (2× baterie LR03)
Minimální provozní napětí	2,4 V
Dosah	8 až 11 m
Rozsah teploty okolí	-5 až 60 °C

PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK

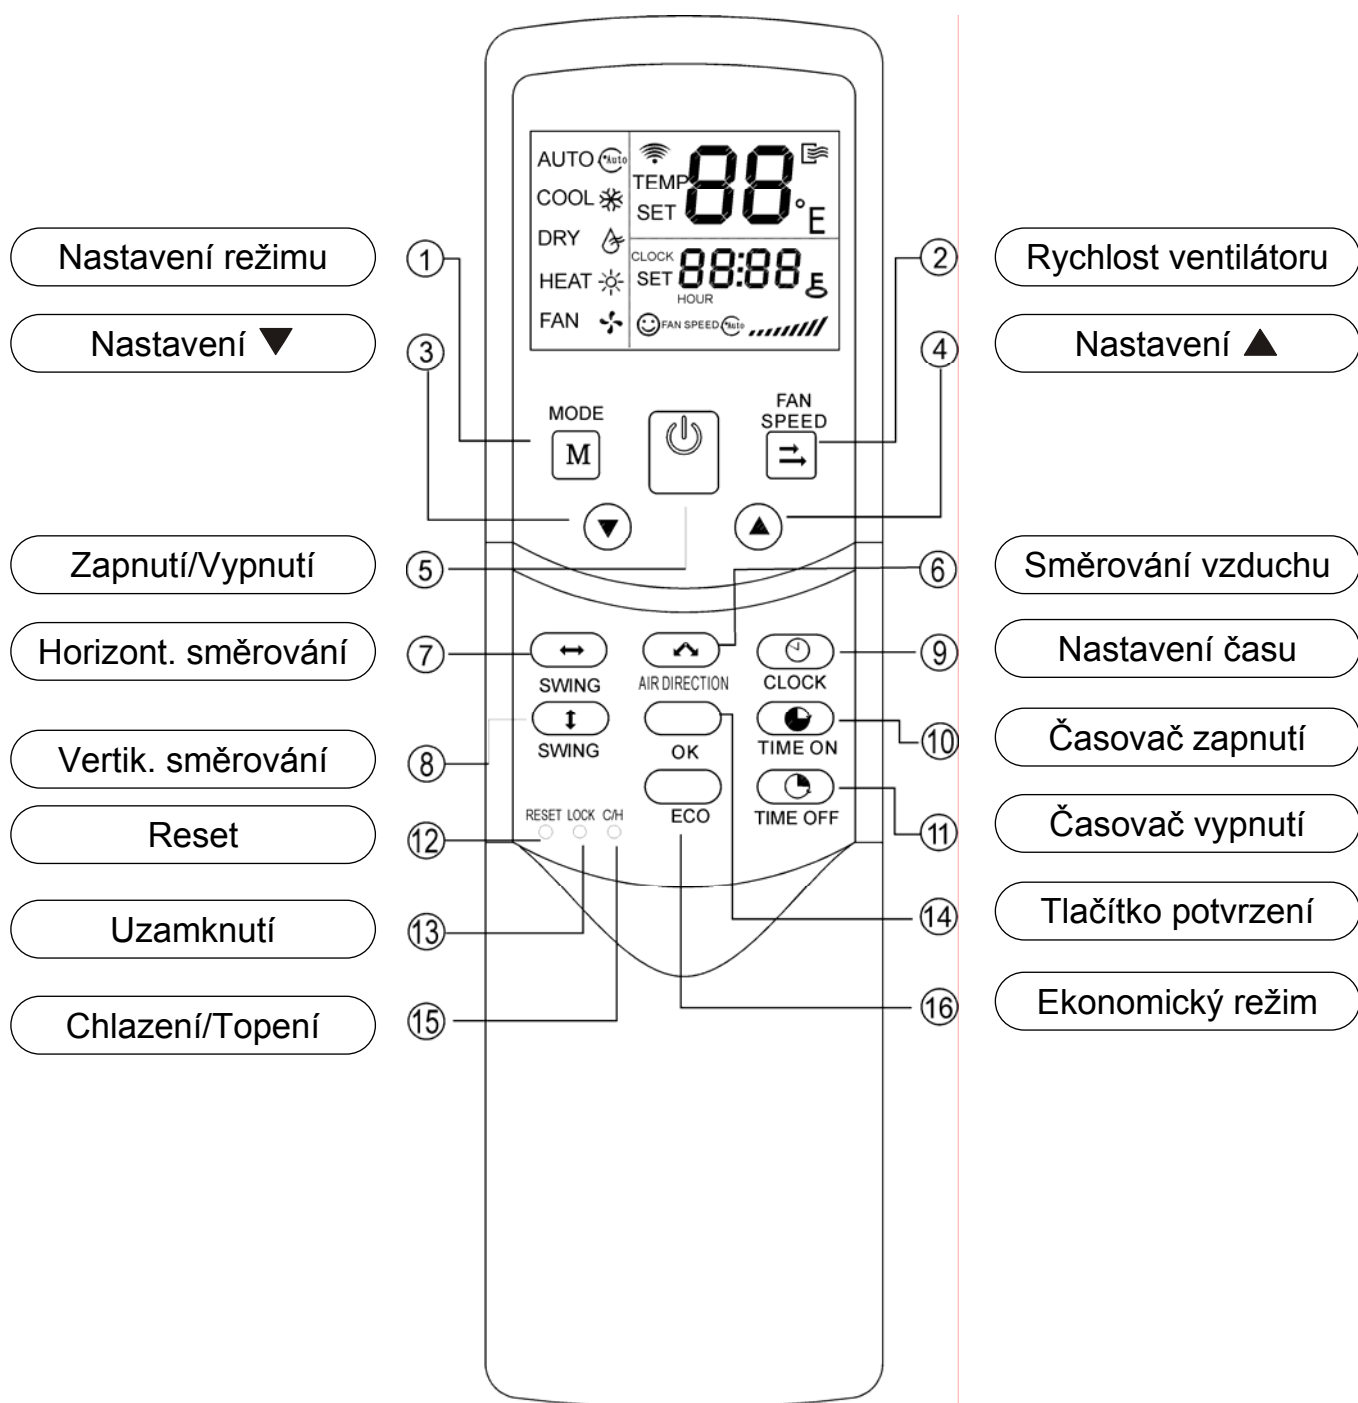


Obr. 1

- 1 **Tlačítko MODE:** Při každém stisknutí tohoto tlačítka se přepíná režim provozu v cyklickém pořadí Automatika (AUTO), Chlazení (COOL), Odvlhčování (DRY), Topení (HEAT) a Ventilátor (FAN):



POZNÁMKA: Jednotky určené jen pro chlazení nemají režim Topení (HEAT).


- 2 **Tlačítko FAN SPEED:** Při každém stisknutí tlačítka se rychlost ventilátoru přepíná v pořadí Automatika (AUTO), Nízká (LOW), Střední (MED) a Vysoká (HIGH).



- 3 **Tlačítko ▼:** Snížení nastavené teploty. Při trvalém stisknutí se bude hodnota snižovat každou půlsekundu o 1 °C.
- 4 **Tlačítko ▲:** Zvýšení nastavené teploty. Při trvalém stisknutí se bude hodnota zvyšovat každou půlsekundu o 1 °C.
- 5 **Tlačítko ON/OFF:** Pro zapnutí nebo vypnutí klimatizační jednotky.
- 6 **Tlačítko AIR DIRECTION:** Aktivuje vychylování proudu vzduchu pomocí směrovací lamely. Při každém stisknutí se úhel lamely změní o 6°. Pro optimální provoz a účinek chlazení nebo topení se lamela nenastavuje do stavu, v jakém je při vypnutí jednotky. (Funguje jen u jednotek vybavených touto funkcí.)
- 7 **Tlačítko SWING (horizontální):** Zapíná/vypíná automatické horizontální směrování vzduchu. (Funguje jen u jednotek vybavených touto funkcí.)
- 8 **Tlačítko SWING (vertikální):** Zapíná/vypíná automatické vertikální směrování vzduchu. (Funguje jen u jednotek vybavených touto funkcí.)
- 9 **Tlačítko CLOCK:** Zobrazuje aktuální čas. (Při resetování nebo připojení baterií se zobrazí 12:00.) Pro nastavení času stiskněte tlačítko CLOCK po dobu 5 sekund. Začne blikat indikace hodin s intervalem 0,5 s. Po dalším stisknutí tlačítka CLOCK začne blikat indikace minut s intervalem 0,5 s. Pro nastavení požadované hodnoty se používají tlačítka ▼ a ▲. Nastavení nebo změna času platí, jen když jsou potvrzeny stisknutím tlačítka OK.
- 10 **Tlačítko TIME ON:** Pro nastavení času zapnutí. Každým stisknutím tlačítka se čas zvýší o 0,5 hodiny. Když nastavený čas překročí 10 hodin, zvyšuje se čas stisknutím tlačítka o 1 hodinu. Nastavením času 0.00 se nastavení časovače pro zapnutí zruší.
- 11 **Tlačítko TIME ON:** Pro nastavení času vypnutí. Každým stisknutím tlačítka se čas zvýší o 0,5 hodiny. Když nastavený čas překročí 10 hodin, zvyšuje se čas stisknutím tlačítka o 1 hodinu. Nastavením času 0.00 se nastavení časovače pro vypnutí zruší.
- 12 **Tlačítko RESET (uvnitř):** Stiskněte toto tlačítko jehlou nebo podobným úzkým nástrojem do průměru 1 mm, abyste zrušili aktuální nastavení a resetovali dálkový ovladač.

- 13 Tlačítko LOCK** (uvnitř): Stiskněte toto tlačítko jehlou nebo podobným úzkým nástrojem do průměru 1 mm, abyste uzamkli nebo odemkli aktuální nastavení.
- 14 Tlačítko OK:** Používá se pro potvrzení nastavení a změny času.
- 15 Tlačítko COOL/HEAT** (uvnitř): Stiskněte toto tlačítko jehlou nebo podobným úzkým nástrojem do průměru 1 mm, abyste přepnuli režim jen na Chlazení (COOL) nebo na Chlazení a Topení (COOL&HEAT). Během nastavení se rozsvítí podsvětlení. Tovární nastavení je Chlazení a Topení.
- 16 Tlačítko ECO:** Zapíná/vypíná ekonomický režim provozu. Tuto funkci se doporučuje zapnout například když spíte. ((Funguje jen u jednotek vybavených touto funkcí.)

NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ

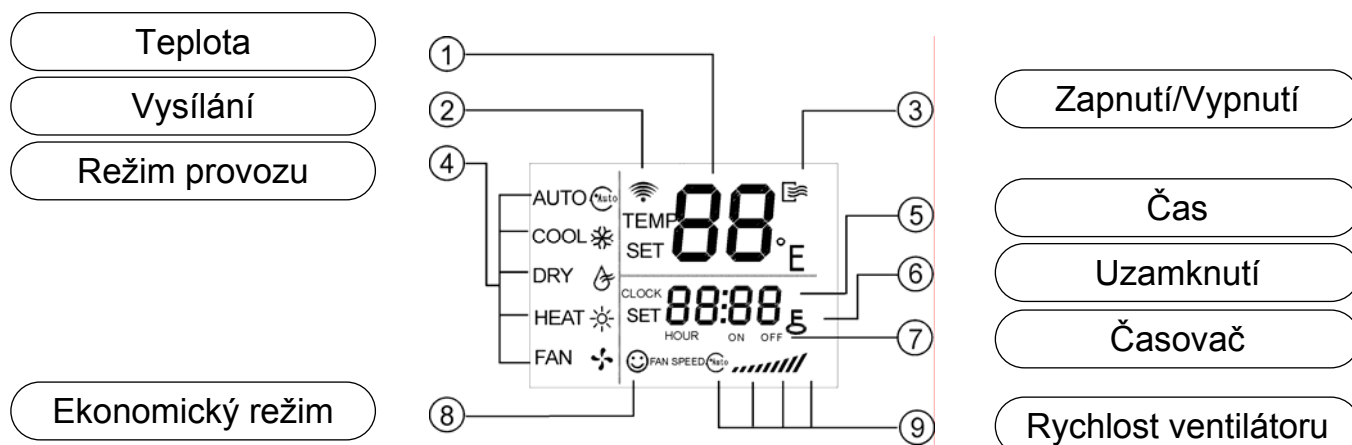

Obr. 2

- 1 Teplota:** Ukazuje nastavenou teplotu. Hodnotu lze změnit tlačítky ▼ a ▲. V režimu Ventilátor (FAN) se teplota nezobrazuje.
- 2 Přenos:** Tento indikátor bliká, když dálkový ovladač vysílá signál.
- 3 Zapnutí/vypnutí:** Indikátor se zobrazuje, když je dálkový ovladač zapnut.
- 4 Režim provozu:** Stiskněte tlačítko MODE pro zobrazení aktuálního provozního režimu. Lze nastavit režim Automatika (AUTO), Chlazení (COOL), Odvlhčování (DRY), Topení (HEAT) a Ventilátor (FAN). (Funkce topení funguje jen u příslušně vybavených modelů.)
- 5 Zobrazení času:** Ukazuje aktuální nastavený čas. Pro nastavení času stiskněte tlačítko CLOCK po dobu 5 sekund. Začne blikat indikace hodin s intervalem 0,5 s. Po dalším stisknutí tlačítka CLOCK začne blikat indikace minut s intervalem 0,5 s. Pro nastavení požadované hodnoty se používají tlačítka ▼ a ▲. Nastavení nebo změna času platí, jen když jsou potvrzeny stisknutím tlačítka OK.
- 6 Uzamknutí:** Indikátor svítí, když je nastavení uzamknuto tlačítkem LOCK. V uzamknutém stavu nefunguje žádné tlačítko s výjimkou tlačítka LOCK.
- 7 Časovač:** Při nastavení načasovaného zapnutí svítí indikátor ON, při nastavení načasovaného vypnutí svítí indikátor OFF. Při současném nastavení obou časovačů svítí oba indikátory.
- 8 Rychlost ventilátoru:** Stisknutím tlačítka FAN SPEED se zobrazí aktuální rychlost ventilátoru. Lze nastavit rychlost Automatika (AUTO), Nízká (LOW), Střední (MED) a Vysoká (HIGH). Pro jednotky bez střední rychlosti je nastavena jako výchozí vysoká rychlost.
- 9 Ekonomický režim:** Tento indikátor bude svítit při nastavení ekonomického režimu pomocí tlačítka ECO.

Poznámka: Všechny indikátory najednou se zobrazí jen při připojení baterií nebo při resetu.

POUŽITÍ OVLADAČE

Instalace/výměna baterií

Použijte dvě alkalické baterie (LR03).

Vysuňte kryt a vložte baterie se správnou polaritou.

Automatický provoz

Zapněte klimatizační zařízení. Indikátor provozu na vnitřní jednotce začne blikat.

1. Tlačítkem MODE nastavte režim AUTO.
2. Tlačítka ▲ a ▼ nastavte požadovanou teplotu. Celkový rozsah je 17–30 °C.
3. Stiskněte tlačítko ON/OFF, abyste spustili klimatizační jednotku. Indikátor provozu na vnitřní jednotce svítí. Jednotka bude pracovat v režimu Automatika. Rychlost ventilátoru bude nastavována automaticky.
4. V režimu Automatika funguje funkce ECO.

Režim Chlazení/Topení/Ventilátor

1. Tlačítkem MODE nastavte režim Chlazení (COOL), Topení (HEAT) nebo Ventilátor (FAN).
2. Tlačítka ▲ a ▼ nastavte požadovanou teplotu. Celkový rozsah je 17–30 °C.
3. Tlačítkem FAN nastavte požadovanou rychlost ventilátoru: Automatika, Vysoká, Střední nebo Nízká.
4. Stiskněte tlačítko ON/OFF, abyste spustili klimatizační jednotku. Indikátor provozu na vnitřní jednotce svítí. Klimatizační jednotka bude pracovat v nastaveném režimu. Pro zastavení provozu stiskněte znovu tlačítko ON/OFF.

Poznámka: V režimu Ventilátor nelze nastavit teplotu a režim ECO nefunguje. Vynechejte krok 2.

Režim Odvlhčování

1. Tlačítkem MODE nastavte režim Odvlhčování (DRY).
2. Tlačítka ▲ a ▼ nastavte požadovanou teplotu. Celkový rozsah je 17–30 °C.
3. Stiskněte tlačítko ON/OFF, abyste spustili klimatizační jednotku. Indikátor provozu na vnitřní jednotce svítí. Klimatizační jednotka bude pracovat v režimu Odvlhčování. Pro zastavení provozu stiskněte znovu tlačítko ON/OFF.
4. V režimu Odvlhčování nelze použít ECO a FAN SPEED.

Použití časovače

Stiskněte tlačítko TIME ON/TIME OFF, abyste nastavili čas zapnutí/vypnutí jednotky.

Nastavení času zapnutí

1. Stiskněte tlačítko TIME ON. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí indikátory SET, HOUR a ON.
2. Stiskněte znovu tlačítko TIME ON, abyste nastavili požadovaný čas spuštění jednotky.
3. Každým stisknutím tlačítka se čas zvýší o 0,5 hodiny. Když nastavený čas překročí 10 hodin, zvyšuje se čas stisknutím tlačítka o 1 hodinu.
4. Po nastavení času bude následovat asi půlsekundová prodleva, než dálkový ovladač vyšle signál do klimatizačního zařízení.

Nastavení času vypnutí

1. Stiskněte tlačítko TIME OFF. Na displeji dálkového ovladače se zobrazí indikátory SET, HOUR a OFF.
2. Stiskněte znovu tlačítko TIME OFF, abyste nastavili požadovaný čas vypnutí jednotky.
3. Každým stisknutím tlačítka se čas zvýší o 0,5 hodiny. Když nastavený čas překročí 10 hodin, zvyšuje se čas stisknutím tlačítka o 1 hodinu.
4. Po nastavení času bude následovat asi půlsekundová prodleva, než dálkový ovladač vyšle signál do klimatizačního zařízení.

Nastavení času zapnutí a vypnutí současně

1. Nastavte čas zapnutí podle kroků 1 a 2 v části Nastavení času zapnutí.
2. Nastavte čas vypnutí podle kroků 1 a 2 v části Nastavení času vypnutí.
3. Pokud oba časy nastavené pro zapnutí/vypnutí nepřekročí 10 hodin, aktivuje se funkce vypnutí o 0,5 hodiny později než funkce zapnutí. Pokud oba časy nastavené pro zapnutí/vypnutí překročí 10 hodin, aktivuje se funkce vypnutí o 1 hodinu později než funkce zapnutí.
4. Po nastavení bude následovat asi půlsekundová prodleva, než dálkový ovladač vyšle signál do klimatizačního zařízení.

Změna nastavení časovače

Stiskněte příslušné tlačítko a nastavte znovu čas zapnutí a vypnutí. Nastavení hodnoty 0.00 zruší funkci časovače.

Poznámka: Čas nastavený pro funkci časovače je relativní hodnota, která se vztahuje k hodinám dálkového ovladače. Při aktivaci funkce načasovaného zapnutí/vypnutí nelze nastavit hodiny.

